


1. Скачуємо та відкриваємо додаток “Dy Ness”




2. Натискаємо “Local Operation”

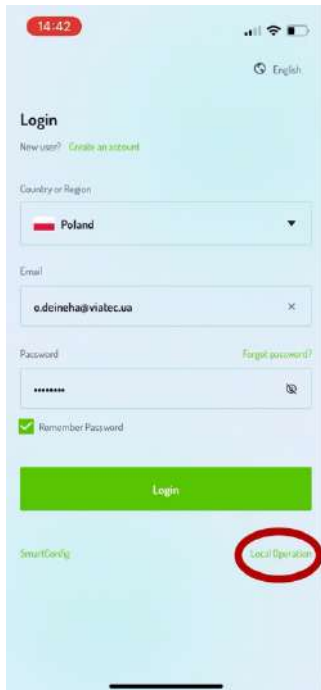


3. Обираємо інвертор для підключення.



4. Обираємо інвертор із списку доступних в мережі Bluetooth

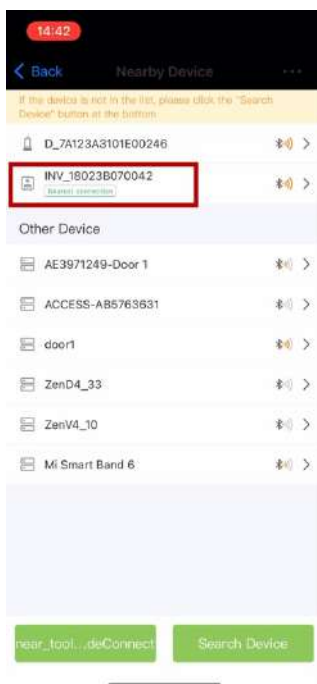


5. Обираємо “Інстальатор” або “Користувач” і вводи пароль (1111)

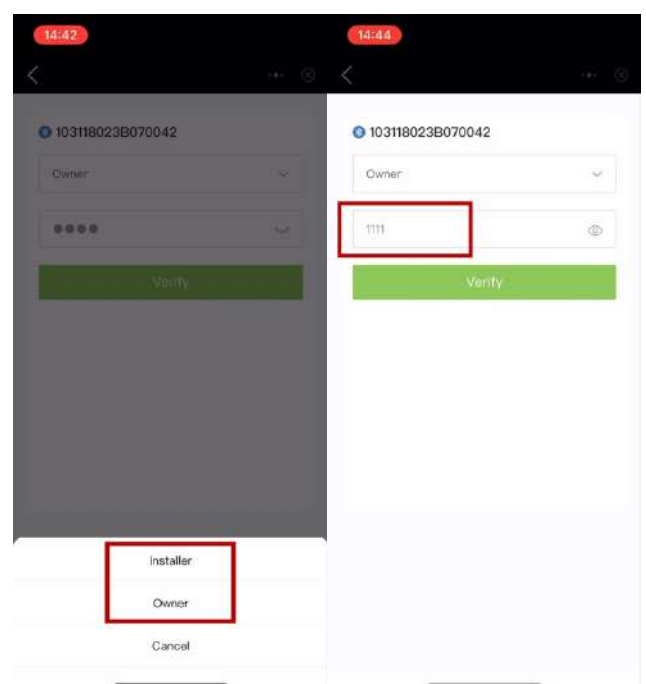


6. Натискаем “Setting”



7. Обираем “Quick setting”

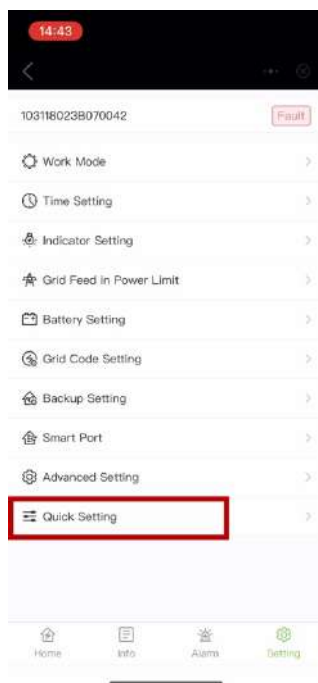

8. Налаштування дати та часу, включаєм “Follow Phone time” інвертор підтягне дату та час з вашого телефону.

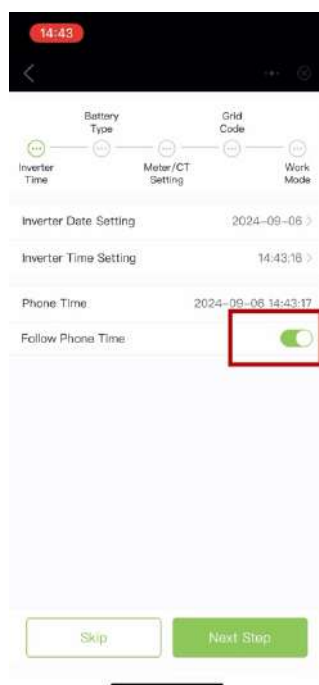

9. Обираєм тип та модель підключеної АКБ.




10. Лічильник або струмовий трансформатор (СТ)

Обираєм СТ


Обираєм опцію встановлення “Grid side”

Обираєм напрямок роботи Forward/Reversal

CT Ratio значення 2000

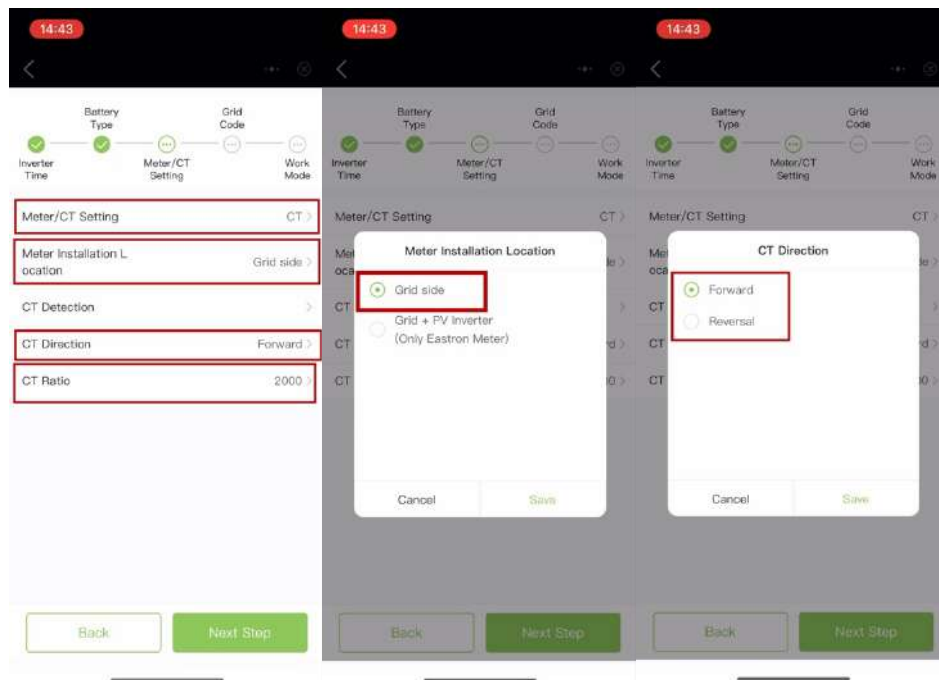

11. Код мережі обираєм “User-define”

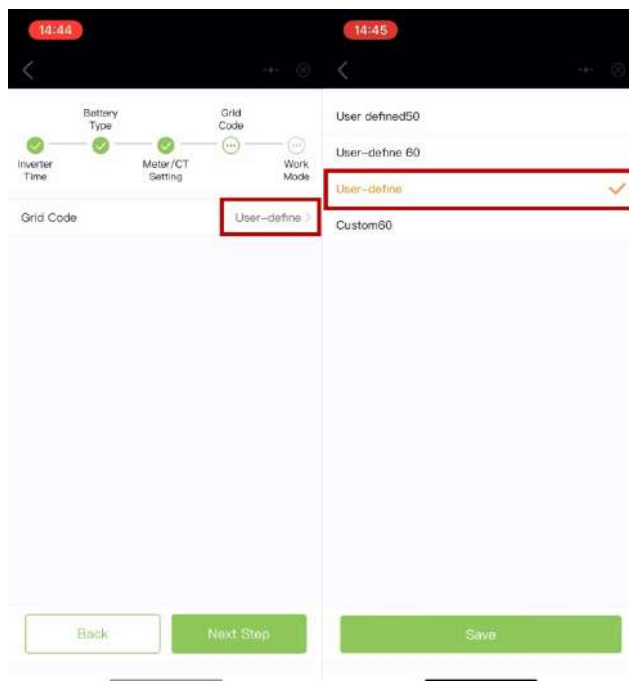

12. Обираєм режим роботи "Self-use Mode"

12.1 Вмикаєм режим

12.2 "Allow Grid Charging"-Дозволити зарядку від мережі (вмикаєм)

12.3 "Reserved SOC"-процент резервного заряду (вказуєм 100%)

12.4 "Grid Chargin Power Limit"-Обмеження потужності заряджання від мережі (обирається відповідно максимального струму заряду підключеного АКБ.

Приклад: підключено 2х АКБ Dyness B4850 максимальний струм заряду 2х25A=50A. 50A x 50v=2500W)

